

# A J Antunes & Co.

## Grille-pain universel

UTX-200

**Tâche de maintenance quotidienne**

PR 42 D1 Grille-pain universel  
propre

Modèle UTX-200



A. Chargeur de petits pains, B. Panneau de contrôle, C. Bouton de contrôle de compression de petit pain, D. BBLZ

### **△ Dangers**






Ces icônes vous alertent d'un risque éventuel de blessure corporelle.

### **▨ Alertes relatives aux équipements**

Recherchez cette icône pour trouver des informations sur la façon d'éviter d'endommager les équipements lors d'une procédure.

### **★ Astuces**

Recherchez cette icône pour trouver des astuces utiles sur la façon d'effectuer une procédure.

<b>Pourquoi</b>	Pour empêcher les pains de coller dans le grille-pain et pour rallonger la durée de la feuille anti-adhésive	
<b>Temps nécessaire</b>	7 minutes de préparation	20 minutes pour terminer
<b>Heure de la journée</b>	À la fermeture ou lors d'une période de faible volume	Pour les restaurants ouverts 24 heures, pendant les périodes de faible volume
<b> Icônes de dangers</b>	 <b>Produits chimiques</b>  <b>Électricité</b>  <b>Surfaces chaudes</b>  <b>Pièces mobiles</b>  <b>Objets/surfaces pointus</b>	

### Outils et fournitures



Seau, serviettes propres et désinfectées



Seau, serviettes souillées




Gants, néoprène



KAYQUAT II  
Solution désinfectante



Solution super concentrée tout usage McD (APSC)



Tampon No-Scratch



Chiffon à gril




Essuie-tout



Base de plat principal

### Procédure

- 1 Mettez l'appareil hors tension.**  
 Mettez l'appareil hors tension. Le voyant lumineux rouge sur l'interrupteur s'éteint. Le grille-pain tombe automatiquement en mode « refroidissement » pendant 45 minutes. L'afficheur indique « OK to clean. » Vous pouvez alors procéder à l'étape 2.

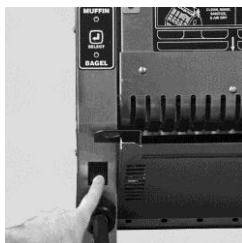

#### ★ Pointe

Après 45 minutes en mode « refroidissement », le grille-pain s'éteint automatiquement.

- 2 Retirer les pièces pour le nettoyage.**  
 Mettez des gants en néoprène. Retirer la goulotte à déjeuner et le plateau ramasse-miettes à l'arrière du grille-pain. Retirer le chargeur à petits pains, la barre de retenue et la feuille anti-adhésive en haut du grille-pain.. Retirer le chargeur de petits pains à l'avant du grille-pain. Mettre la goulotte à déjeuner, le plateau ramasse-miettes, le chargeur et le receptacle à petits pains de côté.



suite ►


#### Surfaces chaudes

Le grille-pain peut être vraiment chaud.

## Grille-pain universel propre (suite)


### 3 Inspecter la feuille anti-adhésive.

Retirez la feuille anti-adhésive de la barre de retenue. Regardez la feuille anti-adhésive avec soin. Si la feuille est usée, froissée, ou déchirée, remplacez-la avec une nouvelle feuille.

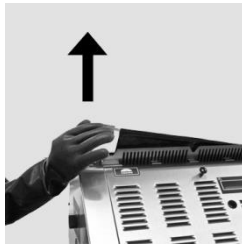

### 4 Nettoyez, rincez, et désinfectez un côté de la feuille anti-adhésive.

Placez la feuille anti-adhésive sur une surface propre, plane et sèche. Vaporisez de la solution super concentrée tout usage McD (APSC) sur un essuie-tout propre. Essuyez une face entière de la feuille anti-adhésive avec l'essuie-tout. Rincez immédiatement la feuille anti-adhésive en essuyant entièrement la feuille avec un chiffon propre et désinfecté, imbibé d'eau. Ensuite, reprenez la procédure avec un chiffon propre humecté de solution désinfectante KAYQUAT II. Laissez la feuille sécher à l'air.

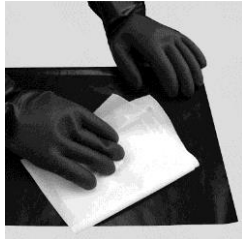


**Produits chimiques**

Solution de super concentré tout usage McD (APSC) et solution désinfectante KAYQUAT II


### 5 Nettoyez, rincez, et désinfectez un côté de la feuille anti-adhésive.

Retournez la feuille anti-adhésive. Nettoyez, rincez, et désinfectez l'autre côté de la feuille anti-adhésive, en utilisant les mêmes étapes que celles utilisées pour nettoyer l'autre côté. Laissez la feuille sécher à l'air.

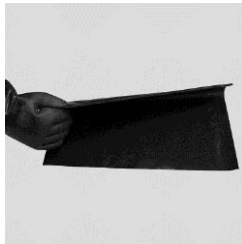

### 6 Réinstaller la feuille anti-adhésive et la barre de retenue de la feuille anti-adhésive.

Insérez la barre de retenue en haut de la feuille anti-adhésive. Suspendez la barre de retenue et la feuille anti-adhésive en haut du grille-pain. Placer la feuille anti-adhésive entre le plateau et les deux supports latéraux du grille-pain. Cela évitera qu'il soit coincé par le transporteur à plateau.

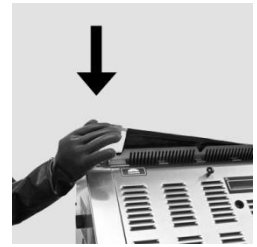

#### ★ Pointe

Retournez la feuille anti-adhésive d'un côté et de l'autre chaque jour pour prolonger sa durée de vie.


### 7 Nettoyez, rincez, et désinfectez la goulotte à déjeuner et autres accessoires.

Laver la goulotte à déjeuner, le chargeur de petits pains, le réceptacle à petits pains et le ramasse-miettes dans l'évier à trois compartiments.



### 8 Nettoyage de l'extérieur du grille-pain.

Essuyer l'extérieur du grille-pain à l'aide d'une serviette propre et désinfectée mouillée de solution désinfectante KAYQUAT II. Placer la serviette dans le seau de serviettes sales.

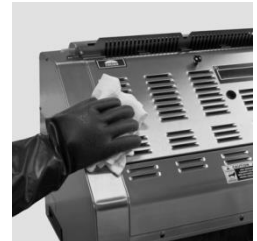

### 9 Ouvrez le panneau arrière.

Tenez-vous face à l'arrière du grille-pain. Faites pivoter les deux loquets de déverrouillage de panneau arrière de la position horizontale à la position verticale. Ouvrez le panneau arrière.



## Grille-pain universel propre (suite)

### 10 Nettoyez la courroie transporteuse verticale

Vaporiser du McD dégraissant pour gros travaux sur un linge propre pour le grill et imbibé de désinfectant. Essuyer la partie exposée de la courroie transporteuse avec le linge pour le grill d'un côté à l'autre.

#### Alerte d'équipement

Les solutions de nettoyage et les produits ne devraient jamais entrer en contact avec les composants électriques internes.

#### Pointe

Il y a 2 orifices dans les maillons de la courroie. Utilisez-les pour compter les tours de la courroie.


### 11 Avancer la courroie transporteuse et nettoyer le restant de la courroie.

Fermez le panneau arrière. Faites pivoter les loquets de déverrouillage de la position verticale à la position horizontale. Ensuite, appuyer et maintenir le bouton de sélection de muffin et de bagel à l'arrière du grille-pain. Cela déplace vers l'avant la courroie transporteuse. Vous verrez une partie de la courroie qui n'a pas encore été nettoyée. Vaporiser du McD dégraissant pour gros travaux sur un linge propre pour le grill et imbibé de désinfectant. Essuyer la partie exposée de la courroie transporteuse avec le linge pour le grill d'un côté à l'autre.

S'assurer de nettoyer la courroie jusqu'à ce qu'elle prenne une couleur argentée.



continued ►

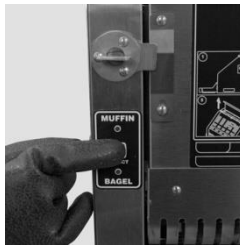

### 12 AU BESOIN ...

Suivre ces étapes **uniquement** si la courroie transporteuse n'est toujours pas propre après les étapes 10 et 11 :

Ouvrir un paquet de McD nettoyant pour le grill haute température (HSC) et vider le contenu sur une base de plat principal.

Utiliser un tampon No-Scratch afin d'étendre une mince couche de nettoyant de grill sur toute la partie exposée de la courroie transporteuse.

Une fois que toute la courroie transporteuse a été recouverte d'une mince couche de nettoyant pour le grill, frotter légèrement la courroie avec le tampon No-Scratch jusqu'à ce que le grill soit propre.

### 13 Désinfectez la courroie transporteuse.

Essuyez la courroie transporteuse avec un autre linge propre de grill vaporisé avec la solution désinfectante KAYQUAT II. Essuyez d'un côté à l'autre pendant deux tours complet de la courroie. Laissez la courroie sécher à l'air.

Répétez cette étape au besoin afin de s'assurer que la courroie transporteuse ne contient plus de saleté ou de nettoyant.



## Grille-pain universel propre (suite)

- 14 Fermez le panneau arrière.**  
Dès que la courroie a séché à l'air libre, fermez le panneau arrière. Faites pivoter les loquets de déverrouillage de la position verticale à la position horizontale.



**Alerte d'équipement**

Ne pas laisser le panneau arrière ouvert après que la courroie ait séché à l'air libre.

- 15 Réinstaller la goulotte à déjeuner et les autres accessoires.**  
Réinstaller la goulotte à déjeuner, le chargeur de petits pains, le réceptacle à petits pains et le ramasse-miettes dans le grille-pain.



- 16 Se référer au document: Instructions de nettoyage pour ventilateur de UTX-200 (N/P 1011059).**

Suivre les instructions dans ce document pour nettoyer les ventilateurs, la soufflerie et le compartiment électrique.



**REMARQUE : Il est très important de garder propre les ventilateurs, la soufflerie et le compartiment électrique, et dans un mode de fonctionnement optimal. Ne pas ignorer ces étapes de nettoyage.**